

Archived version

This version was current for the period set out in the footer below.

Last amendment included: M.R. 67/2023

Version archivée

La présente version était à jour pendant la période indiquée en bas de page.

Dernière modification intégrée : R.M. 67/2023

---

THE HIGHWAY TRAFFIC ACT  
(C.C.S.M. c. H60)

**Traffic Control Devices Regulation**

---

Regulation 13/2019  
Registered February 19, 2019

**Approved Traffic Control Devices**

**1(1)** The following traffic control devices are approved for use in Manitoba:

(a) the traffic control devices set out in the *Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada, Fifth Edition*, published in January 2014 by the Transportation Association of Canada, as amended (but not replaced with a new edition) from time to time; and

(b) the traffic control devices set out in the Schedule to this regulation, if they are used for a purpose for which they are approved in the Schedule.

**1(2)** Where a traffic control device is approved in the Schedule, the device must be of the same design, colour and dimensions, and, if applicable, show the same text and pictograms, as indicated on the image of the device included in the Schedule.

**1(3)** A traffic control device may be referred to by the sign code number it is assigned

(a) in the manual described in clause (1)(a); or

---

CODE DE LA ROUTE  
(c. H60 de la C.P.L.M.)

**Règlement sur les dispositifs de signalisation**

---

Règlement 13/2019  
Date d'enregistrement : le 19 février 2019

**Dispositifs de signalisation approuvés**

**1(1)** Les dispositifs de signalisation qui suivent sont approuvés au Manitoba :

a) les dispositifs de signalisation indiqués dans le *Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada*, cinquième édition, publié en janvier 2014 par l'Association des transports du Canada, avec ses modifications successives (non remplacé par les nouvelles éditions);

b) les dispositifs de signalisation indiqués dans l'annexe du présent règlement, s'ils sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été approuvés dans cette annexe.

**1(2)** Le dispositif de signalisation approuvé dans l'annexe doit avoir les mêmes forme, couleur et dimensions que celui de l'image figurant dans l'annexe et, le cas échéant, contenir le même texte et les mêmes pictogrammes.

**1(3)** Le dispositif de signalisation peut être désigné par le numéro de code de panneau qui lui est attribué :

a) soit dans le guide mentionné à l'alinéa (1)a);

(b) in the Schedule, underneath the image of the traffic control device.

b) soit dans l'annexe, sous l'image du dispositif en question.

**1(4)** All signs approved in the Schedule must be retro-reflectorized so as to show the same colour during the day-time and the night-time.

**1(4)** Les panneaux qui sont approuvés dans l'annexe doivent être réfléchissants de façon à paraître de la même couleur le jour et la nuit.

M.R. 67/2023

R.M. 67/2023

### Dimensions

**2(1)** Where dimensions for a traffic control device are indicated in the Schedule underneath the sign code number assigned to the device,

### Dimensions

**2(1)** Lorsque les dimensions d'un dispositif de signalisation sont indiquées dans l'annexe sous le numéro de code de panneau attribué au dispositif :

(a) in the case of a device other than a diamond-shaped sign, the first dimension refers to the width of the device and the second dimension refers to its height; and

a) dans le cas d'un dispositif autre qu'un panneau en forme de losange, la première dimension indique la largeur du dispositif et la deuxième, sa hauteur;

(b) in the case of a diamond-shaped sign, the dimensions refer to the length of the sides of the sign rather than its width or height when installed.

b) dans le cas d'un panneau en forme de losange, les dimensions correspondent à la longueur de ses côtés plutôt qu'à sa largeur ou à sa hauteur une fois installé.

**2(2)** The dimensions for a traffic control device set out in the Schedule are minimum dimensions. If a traffic authority considers it appropriate to do so, it may increase the size of a traffic control device, but only if

**2(2)** Les dimensions des dispositifs de signalisation figurant dans l'annexe sont des dimensions minimales que l'autorité chargée de la circulation peut accroître comme suit, si elle le juge à propos :

(a) the longer dimension is increased in increments of 150 mm; and

a) la dimension la plus grande est augmentée par tranches de 150 mm;

(b) the shorter dimension is increased proportionately to the longer dimension.

b) la dimension la plus petite est augmentée de façon proportionnelle à la dimension la plus grande.

**2(3)** Despite subsection (2),

**2(3)** Malgré le paragraphe (2) :

(a) the width of a tab sign should not exceed the width of the traffic control device it is used with; and

a) la largeur d'un panneau ne doit pas dépasser la largeur du dispositif de signalisation qu'il accompagne;

(b) the surface area of a tab sign should not exceed

b) la surface du panneau ne doit pas dépasser :

(i) 50% of the surface area of the traffic control device it is used with in the case of a unilingual tab sign, or

(i) 50 % de la surface du dispositif de signalisation qu'il accompagne s'il s'agit d'un panneau unilingue,

(ii) 100% of the surface area of the traffic control device it is used with in the case of a bilingual tab sign.

**2(4)** Reduced-size traffic control devices are permissible where they are solely used to control pedestrian or bicycle traffic.

M.R. 67/2023

#### **Use of obsolete traffic control devices**

**3(1)** Subject to subsection (2), a traffic control device that was previously approved for use in Manitoba and installed before this regulation comes into force may continue to be used for the purpose for which it was previously approved.

**3(2)** After this regulation comes into force, a traffic authority must not install a traffic control device — including replacing an existing device — unless the device installed is approved under this regulation.

#### **Coming into force**

**4** This regulation comes into force on the same day that Schedule B of *The Traffic and Transportation Modernization Act*, S.M. 2018, c. 10, comes into force.

February 19, 2019  
19 février 2019

**Minister of Infrastructure/  
Le ministre de l'Infrastructure,**

Ron Schuler

(ii) 100 % de la surface du dispositif de signalisation qu'il accompagne s'il s'agit d'un panneau bilingue.

**2(4)** Il est permis d'utiliser des dispositifs de signalisation de dimensions réduites si ceux-ci servent uniquement à contrôler la circulation des piétons ou des bicyclettes.

R.M. 67/2023

#### **Utilisation de dispositifs de signalisation désuets**




**3(1)** Sous réserve du paragraphe (2), un dispositif de signalisation qui a été installé avant l'entrée en vigueur du présent règlement alors que son utilisation au Manitoba était approuvée peut continuer d'être utilisé aux fins pour lesquelles il a été approuvé.

**3(2)** Après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit à l'autorité chargée de la circulation d'installer un dispositif de signalisation, y compris pour remplacer un dispositif existant, à moins qu'il ne soit approuvé en vertu du présent règlement.





#### **Entrée en vigueur**





**4** Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe B de la *Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport*, c. 10 des *L.M. 2018*.





SCHEDULE

Traffic Control Device	Description and Use
 <p style="text-align: center;"><b>MC-9</b> 1200 mm x 750 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that only local traffic is permitted to use a highway or portion of a highway.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>MC-9B</b> 1200 mm x 1200 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that only local traffic is permitted to use a highway or portion of a highway.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>MC-33</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that road construction involving either an excavation area or an embankment area lies ahead.</p> <p>The sign may be used as a stand-alone sign or used to supplement warning signs that warn of specific hazards.</p>

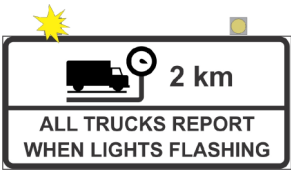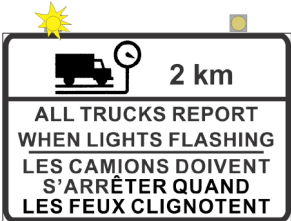



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MC-33B</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that road construction involving either an excavation area or an embankment area lies ahead.</p> <p>The sign may be used as a stand-alone sign or used to supplement warning signs that warn of specific hazards.</p>
 <p>(front)      (back) <b>MC-44</b> 450 mm x 450 mm</p>	<p>This paddle may be used by a flagperson to control traffic.</p> <p>The paddle is ordinarily used within marked construction or maintenance areas but may be used in other areas as appropriate.</p>
 <p>(front)      (back) <b>MC-44B</b> 450 mm x 450 mm</p>	<p>This paddle may be used by a flagperson to control traffic.</p> <p>The paddle is ordinarily used within marked construction or maintenance areas but may be used in other areas as appropriate.</p>
 <p><b>MC-52</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that traffic may pass on either side of a traffic island or an obstruction in the road, but that traffic passing on the left must turn left at the next intersection.</p>


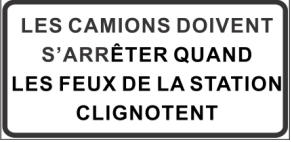


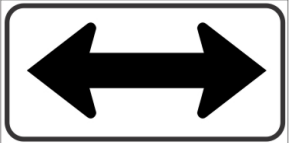Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 669 493 735"><b>MC-60</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1443 426">This sign may be used to indicate that traffic may pass on either side of a traffic island or an obstruction in the road, but that traffic passing on the right must turn right at the next intersection.</p>
 <p data-bbox="256 1115 493 1180"><b>MC-61</b> 550 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="597 783 1443 840">This sign may be used to indicate that traffic may pass on either side of a traffic island or an obstruction in the road.</p> <p data-bbox="597 873 1443 961">Note: Dimensions refer to overall width and overall height. The short vertical side must be a minimum length of 270 mm. The diagonal sides must be a minimum length of 400 mm.</p>
 <p data-bbox="256 1373 493 1438"><b>MH-318 L</b> 1800 mm x 200 mm</p>	<p data-bbox="597 1230 1443 1318">This barricade may be used to indicate the end of a construction site and act as a gate. It must be used with a standard black on orange barricade at the beginning of the construction site.</p> <p data-bbox="597 1352 1443 1409">Note: The orange and black side is the front. The white and black side is the back.</p>
 <p data-bbox="256 1631 493 1696"><b>MH-318 R</b> 1800 mm x 200 mm</p>	<p data-bbox="597 1484 1443 1572">This barricade may be used to indicate the end of a construction site and act as a gate. It must be used with a standard black on orange barricade at the beginning of the construction site.</p> <p data-bbox="597 1606 1443 1663">Note: The orange and black side is the front. The white and black side is the back.</p>

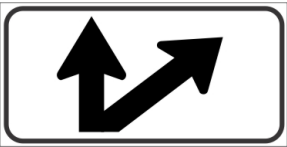



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MI-100RS</b> 3300 mm x 1680 mm</p>	<p>This sign or sign MI-100RS B must be used to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report to the inspection station when the lights are flashing.</p> <p>The distance indicator may be varied to indicate the actual distance to the inspection station.</p> <p>The sign must have a flashing amber beacon on each corner with a minimum lens diameter of 200 mm.</p>
 <p><b>MI-100RS B</b> 3300 mm x 2590 mm</p>	<p>This sign or sign MI-100RS must be used to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report to the inspection station when the lights are flashing.</p> <p>The distance indicator may be varied to indicate the actual distance to the inspection station.</p> <p>The sign must have a flashing amber beacon on each corner with a minimum lens diameter of 200 mm.</p>
 <p><b>MI-103</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>This sign must be used to identify an inspection station.</p>
 <p><b>MI-104</b> 3400 mm x 1525 mm</p>	<p>This sign must be used to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report when the lights are flashing.</p>



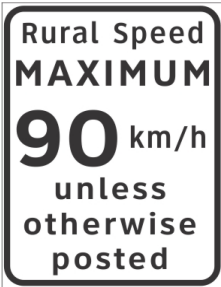Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MI-104F</b> 3400 mm x 1525 mm</p>	<p>This sign may be used in conjunction with sign MI-104 to indicate the existence of an inspection station ahead and the requirement for all trucks to report when the lights are flashing.</p>
 <p><b>MI-197</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to cyclists that they should wait behind a bus that is stopped for loading passengers.</p>
 <p><b>MM-1</b> 750 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate a route in the City of Winnipeg. Note: The bottom length of the sign is 600 mm.</p>
 <p><b>MM-5</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>This sign may be used together with sign MM-1 to indicate a turn or change of direction in a route.</p>





Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 520 495 583"><b>MM-18</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p data-bbox="597 333 1442 394">This sign may be used together with sign MM-1 to indicate a turn or change of direction in a route.</p>
 <p data-bbox="256 814 495 877"><b>MM-19</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p data-bbox="597 632 1372 661">This sign may be used below sign MM-1 to indicate a city route.</p>
 <p data-bbox="256 1262 495 1325"><b>MR-4</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="597 926 1442 987">This sign may be used to indicate the existence of paved shoulders which are not intended for use by vehicular traffic.</p>
 <p data-bbox="248 1524 500 1587"><b>MR-10 (R)</b> 2400 mm x 900 mm</p>	<p data-bbox="597 1373 1442 1461">This sign may be used to indicate to drivers that they are entering an area that is not a restricted speed area, and that the speed limit is 90 km/h unless otherwise posted.</p> <p data-bbox="597 1493 1344 1522">This sign may be used interchangeably with sign MR-10A (R).</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-10A (R)</b> 600 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they are entering an area that is not a restricted speed area, and that the speed limit is 90 km/h unless otherwise posted.</p>
 <p><b>MR-10 (U)</b> 2400 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they are entering a restricted speed area in which the speed limit is 50 km/h unless otherwise posted.</p>
 <p><b>MR-10A (U)</b> 600 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they are entering a restricted speed area in which the speed limit is 50 km/h unless otherwise posted.</p>
 <p><b>MR-10ST</b> 600 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate the speed limit on all back lanes in a municipality.</p> <p>Where it is used, it must be used together with, and installed below, sign MR-10A (U).</p> <p>The number indicating the speed limit may be varied to indicate the actual speed limit fixed for back lanes.</p>





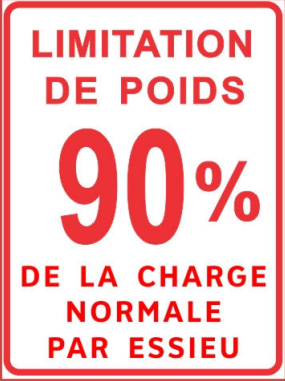

Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-10T</b> 2400 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate the speed limit on all back lanes in a municipality.</p> <p>Where it is used, it must be used together with, and installed below, sign MR-10 (U).</p> <p>The number indicating the speed limit may be varied to indicate the actual speed limit fixed for back lanes.</p>
 <p><b>MR-23</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that no more than one truck is allowed on a bridge at one time.</p> <p>If used, it must be used in conjunction with tab sign MR-23T and installed above that tab sign.</p>
 <p><b>MR-23T</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that a restriction applies on a bridge.</p> <p>This sign must be used wherever sign MR-23 or RB-63 is used and installed immediately below that sign.</p> <p>The sign must be placed at a distance from each end of the bridge that is sufficient to provide a reasonable warning.</p>
 <p><b>MR-82</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that crossing a highway ditch in a vehicle is prohibited.</p>

Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 793 493 856"><b>MR-92C</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1446 457">This sign may be used to indicate that a stopping prohibition is in effect during periods of snow clearing operations based on times set out in a rule or by-law of a traffic authority when stopping on a snow route is prohibited.</p>
 <p data-bbox="256 1362 493 1425"><b>MR-92D</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 907 1446 1026">This sign may be used to indicate that a stopping prohibition is in effect during periods of snow clearing operations based on times set out in a rule or by-law of a traffic authority when stopping on a snow route is prohibited.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-94R1</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 65% of normal axle loads is in effect on a highway.</p>
 <p><b>MR-94R1 F</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 65% of normal axle loads is in effect on a highway.</p>
 <p><b>MR-94R2</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 90% of normal axle loads is in effect on a highway.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="282 762 493 825"><b>MR-94R2 F</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="599 338 1443 426">This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 90% of normal axle loads is in effect on a highway.</p>
 <p data-bbox="282 1297 493 1360"><b>MR-94R3</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="599 877 1443 966">This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 95% of normal axle loads is in effect on a highway.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="282 762 493 825"><b>MR-94R3 F</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="599 338 1443 426">This sign may be used to indicate to motorists that a temporary seasonal weight restriction of 95% of normal axle loads is in effect on a highway.</p>
 <p data-bbox="258 1268 493 1331"><b>MR-98</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="599 873 1443 930">This sign may be used to indicate that the possession of a radar detecting device is illegal in Manitoba.</p>
 <p data-bbox="258 1686 493 1749"><b>MR-102</b> 750 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="599 1381 1443 1438">This sign may be used to indicate that cars may not use a highway right-of-way without authorization.</p>





Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-102TA</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>
 <p><b>MR-102TA F</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>
 <p><b>MR-102TB</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>
 <p><b>MR-102TC</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>
 <p><b>MR-102TD</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>
 <p><b>MR-102TE</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>










Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-102TF</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>
 <p><b>MR-102TG</b> 750 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate a prohibited use of a highway right-of-way.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-102.</p>





Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 722 493 821"><b>MR-103 L</b> 914 mm x 810 mm (top image)</p>	<p data-bbox="597 365 1443 512">This sign and signal combination, consisting of signs MR-103 L and MR-103 R and two flashing amber beacons per sign, must be used to indicate the presence of a pedestrian corridor and warn drivers that the pedestrian corridor is occupied or about to be occupied by a pedestrian.</p> <p data-bbox="597 548 1443 604">This sign and signal combination may be used interchangeably with combination MR-103S L and MR-103S R.</p> <p data-bbox="597 640 789 667">Each sign must</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 699 1443 756">(a) have internal illumination to light up the crosswalk area below the sign; and</li> <li data-bbox="643 791 1443 848">(b) be positioned so that the pedestrian shown in the pictogram appears to be walking towards the centreline of the highway.</li> </ul> <p data-bbox="597 884 1101 911">Each of the flashing amber beacons must</p>
 <p data-bbox="256 1285 493 1383"><b>MR-103 R</b> 914 mm x 810 mm (bottom image)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 942 1443 999">(a) have a lens diameter of at least 200 mm and be mounted horizontally approximately 700 mm apart from the other signal;</li> <li data-bbox="643 1035 1325 1062">(b) face in the direction of approaching vehicular traffic;</li> <li data-bbox="643 1098 1443 1182">(c) be capable of activation by a pedestrian by means of a button on each side of the street or, in the case of a divided highway, on one side of the street and on the centre island;</li> <li data-bbox="643 1218 1443 1335">(d) when activated, flash at a rate of no more than 120 and no less than 100 flashes per minute, with the "on" and "off" periods approximately equal in length, with the "on" period for one signal coinciding with the "off" period for the other signal; and</li> <li data-bbox="643 1371 1443 1455">(e) when activated, flash for a period of time sufficient for an average pedestrian to cross the highway while walking at a normal pace.</li> </ul>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-103S L</b> 914 mm x 686 mm (top image)</p>	<p>This sign and signal combination, consisting of signs MR-103S L and MR-103S R and two flashing amber beacons per sign, must be used to indicate the presence of a pedestrian corridor and warn drivers that the pedestrian corridor is occupied or about to be occupied by a pedestrian.</p> <p>This sign and signal combination may be used interchangeably with combination MR-103 L and MR-103 R.</p> <p>Each sign must</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) have internal illumination to light up the crosswalk area below the sign; and</li> <li>(b) be positioned so that the pedestrian shown in the pictogram appears to be walking towards the centreline of the highway.</li> </ul> <p>Each of the flashing amber beacons must</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) have a lens diameter of at least 200 mm and be mounted horizontally approximately 700 mm apart from the other signal;</li> <li>(b) face in the direction of approaching vehicular traffic;</li> <li>(c) be capable of activation by a pedestrian by means of a button on each side of the street or, in the case of a divided highway, on one side of the street and on the centre island;</li> <li>(d) when activated, flash at a rate of no more than 120 and no less than 100 flashes per minute, with the "on" and "off" periods approximately equal in length, with the "on" period for one signal coinciding with the "off" period for the other signal; and</li> <li>(e) when activated, flash for a period of time sufficient for an average pedestrian to cross the highway while walking at a normal pace.</li> </ul>
 <p><b>MR-103S R</b> 914 mm x 686 mm (bottom image)</p>	
 <p><b>MR-109</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that both pedestrians and cyclists are permitted in the area indicated.</p>

Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 520 493 583"><b>MR-109T</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1442 394">This tab sign may be used to indicate that both pedestrians and cyclists are permitted to use the sidewalk.</p> <p data-bbox="597 428 1442 485">Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-109.</p>
 <p data-bbox="256 814 493 877"><b>MR-109TA</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p data-bbox="597 632 1442 688">This tab sign may be used to indicate that both pedestrians and cyclists are permitted to use the sidewalk.</p> <p data-bbox="597 722 1442 779">Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-109.</p>
 <p data-bbox="256 1230 493 1293"><b>MR-110</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 930 1442 987">This sign may be used where cyclists share a facility used by pedestrians and must yield to pedestrians.</p>
 <p data-bbox="256 1646 493 1709"><b>MR-110A</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 1346 1442 1402">This sign may be used where cyclists share a facility used by pedestrians and must yield to pedestrians.</p>

Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-111T</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate that a route is not a truck route.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MM-1.</p>
 <p><b>MR-111TA</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate that a route is not a truck route.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MM-1.</p>
 <p><b>MR-112</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that the use of engine retarder brakes is prohibited.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-112 F</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that the use of engine retarder brakes is prohibited.</p>
 <p><b>MR-112TA</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to identify the municipality that has imposed a prohibition on engine retarder brakes.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112.</p> <p>The text may be varied to reflect the name of the affected municipality.</p>
 <p><b>MR-112TA F</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to identify the municipality that has imposed a prohibition on engine retarder brakes.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112 F.</p> <p>The text may be varied to reflect the name of the affected municipality.</p>
 <p><b>MR-112TB</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112.</p> <p>The word "Town" may be replaced with "City" or "Village", as applicable.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-112TB F</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112 F.</p> <p>The phrase "de la ville" may be replaced with "du village", as applicable.</p>
 <p><b>MR-112TC</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112.</p>
 <p><b>MR-112TC F</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used to indicate the length of highway for which the use of engine retarder brakes is prohibited.</p> <p>Where is it used, it must be used together with, and installed below, sign MR-112 F.</p>
 <p><b>MR-120 D</b> 1200 mm x 1800 mm</p>	<p>This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-120 DF</b> 1200 mm x 2250 mm</p>	<p>This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing.</p>
 <p><b>MR-120 U</b> 1200 mm x 2250 mm</p>	<p>This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing.</p>

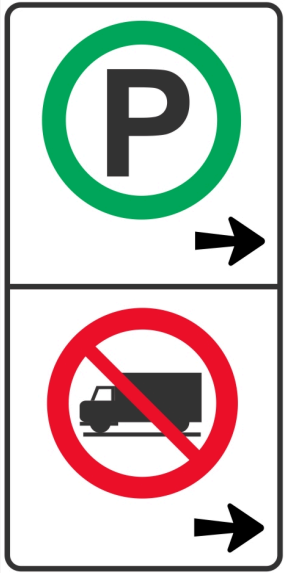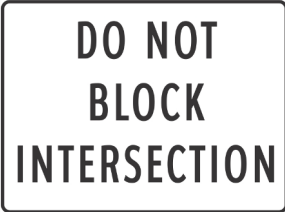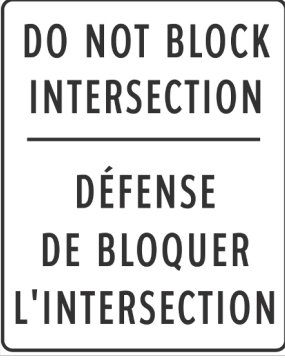
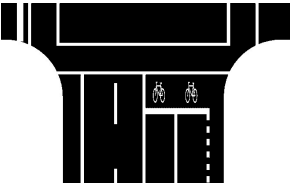
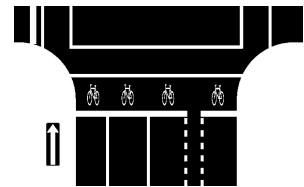





Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-120 UF</b> 1200 mm x 2550 mm</p>	<p>This sign may be used to remind drivers that they must stop for a school bus if the bus is loading or unloading passengers and its signals are flashing.</p>
 <p><b>MR-123</b> 450 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that skateboarding is prohibited on a sidewalk.</p>
 <p><b>MR-125</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used instead of a regular stop sign in designated bilingual service areas.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 940 493 1003"><b>MR-131</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1442 394">This sign may be used to indicate that a truck parking prohibition is in effect.</p> <p data-bbox="597 428 1442 485">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="256 1297 493 1360"><b>MR-133</b> 600 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 1056 1442 1140">This sign may be used to indicate to motorists that they must not enter an intersection unless they are able to clear the far side of the intersection immediately.</p>
 <p data-bbox="256 1801 493 1864"><b>MR-133B</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="597 1413 1442 1497">This sign may be used to indicate to motorists that they must not enter an intersection unless they are able to clear the far side of the intersection immediately.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-143</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that an area is a paid parking area;</li> <li>(b) the days of the week and times of day when paid parking is in effect;</li> <li>(c) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and</li> <li>(d) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device.</li> </ul> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p><b>MR-143B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that an area is a paid parking area;</li> <li>(b) the days of the week and times of day when paid parking is in effect;</li> <li>(c) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and</li> <li>(d) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device.</li> </ul> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>

Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-144</b> 750 mm x 1000 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that drivers must not stop their vehicles on a railroad crossing or in any other location where the vehicle would block railroad tracks.</p>
 <p><b>MR-144F</b> 1200 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate that drivers must not stop their vehicles on a railroad crossing or in any other location where the vehicle would block railroad tracks.</p>
 <p><b>MR-146</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that there are designated parking spaces for the exclusive use of disabled persons;</li> <li>(b) that the parking spaces are paid parking spaces;</li> <li>(c) the days of the week and times of day when paid parking is in effect;</li> <li>(d) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and</li> <li>(e) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device.</li> </ul> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="297 942 451 974"><b>MR-146B</b></p> <p data-bbox="256 980 492 1010">300 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1133 367">This sign may be used to indicate to drivers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 401 1442 457">(a) that there are designated parking spaces for the exclusive use of disabled persons;</li> <li data-bbox="643 491 1279 520">(b) that the parking spaces are paid parking spaces;</li> <li data-bbox="643 554 1442 611">(c) the days of the week and times of day when paid parking is in effect;</li> <li data-bbox="643 644 1442 701">(d) the maximum parking duration when paid parking is in effect; and</li> <li data-bbox="643 735 1442 791">(e) that verification of payment for parking may be obtained from a nearby pay and display device.</li> </ul> <p data-bbox="597 825 1442 882">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="297 1320 451 1352"><b>MR-156A</b></p> <p data-bbox="297 1358 451 1388">variable size</p>	<p data-bbox="597 1058 1442 1178">This "bicycle box" pavement marking may be used on a two-way street to provide a bicycle holding area at the front of a vehicle queue, but only at a signalized intersection where there is a designated bicycle lane in place.</p> <p data-bbox="597 1211 1442 1268">Where it is used, it must be used together with a tab sign MR-157 placed directly below a sign RC-4L.</p> <p data-bbox="597 1302 1442 1358">The bicycle box must delineate an area of roadway not less than 2.75 m and not more than 4.0 m in length.</p>
 <p data-bbox="297 1698 451 1730"><b>MR-156B</b></p> <p data-bbox="297 1736 451 1766">variable size</p>	<p data-bbox="597 1436 1442 1556">This "bicycle box" pavement marking may be used on a one-way street to provide a bicycle holding area at the front of a vehicle queue, but only at a signalized intersection where there is a designated bicycle lane in place.</p> <p data-bbox="597 1589 1442 1646">Where it is used, it must be used together with a tab sign MR-157 placed directly below a sign RC-4L.</p> <p data-bbox="597 1680 1442 1736">The bicycle box must delineate an area of roadway not less than 2.75 m and not more than 4.0 m in length.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-157</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>This tab sign may be used below a traffic control device to indicate that cyclists are exempt from having to comply with the traffic control device.</p>
 <p><b>MR-166</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that a disabled person's parking permit is required in order to use the curb space delineated by the sign.</p> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p><b>MR-166B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that a disabled person's parking permit is required in order to use the curb space delineated by the sign.</p> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="306 791 440 823"><b>MR-167</b></p> <p data-bbox="258 829 492 856">300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1445 457">This sign may be used to indicate the days of the week and times of day when a parking prohibition is in effect but temporary parking for the purpose of loading or unloading a vehicle is permitted for the maximum duration indicated on the sign.</p> <p data-bbox="597 489 1442 548">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="297 1358 451 1390"><b>MR-167B</b></p> <p data-bbox="258 1396 492 1423">300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 905 1445 1024">This sign may be used to indicate the days of the week and times of day when a parking prohibition is in effect but temporary parking for the purpose of loading or unloading a vehicle is permitted for the maximum duration indicated on the sign.</p> <p data-bbox="597 1056 1442 1115">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="306 1707 440 1738"><b>MR-173</b></p> <p data-bbox="258 1745 492 1772">600 mm x 225 mm</p>	<p data-bbox="597 1472 1008 1499">This sign may be used to indicate</p> <ul data-bbox="643 1530 1445 1772" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1530 1445 1589">(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles;</li> <li data-bbox="643 1621 1445 1680">(b) the hours of the day and days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and</li> <li data-bbox="643 1711 1445 1770">(c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand.</li> </ul> <p data-bbox="597 1801 1442 1860">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-173B</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles;</li> <li>(b) the hours of the day and days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and</li> <li>(c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand.</li> </ul> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p><b>MR-174</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles;</li> <li>(b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect;</li> <li>(c) the hours of the day when the parking prohibition for other vehicles is in effect if applicable; and</li> <li>(d) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable.</li> </ul> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>







Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="297 942 451 972"><b>MR-174B</b></p> <p data-bbox="258 980 490 1010">300 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 333 1008 363">This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 396 1442 453">(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles;</li> <li data-bbox="643 487 1442 543">(b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect;</li> <li data-bbox="643 577 1442 634">(c) the hours of the day when the parking prohibition for other vehicles is in effect if applicable; and</li> <li data-bbox="643 667 1442 724">(d) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable.</li> </ul> <p data-bbox="597 758 1442 814">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="306 1509 440 1539"><b>MR-175</b></p> <p data-bbox="258 1547 490 1577">300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 1052 1442 1171">This sign may be used to indicate to drivers that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles and that the prohibition is in effect at all hours of the day and on each day of the week.</p> <p data-bbox="597 1205 1442 1262">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="298 793 451 823"><b>MR-175B</b></p> <p data-bbox="258 831 492 856">300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 338 1446 453">This sign may be used to indicate to drivers that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles and that the prohibition is in effect at all hours of the day and on each day of the week.</p> <p data-bbox="597 489 1446 548">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="306 1362 440 1392"><b>MR-176</b></p> <p data-bbox="258 1400 492 1425">300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 907 1008 936">This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 968 1446 1026">(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles;</li> <li data-bbox="643 1058 1446 1117">(b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and</li> <li data-bbox="643 1148 1446 1207">(c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable.</li> </ul> <p data-bbox="597 1239 1446 1297">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>

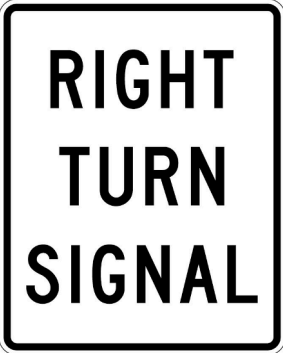


Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="298 942 451 970"><b>MR-176B</b></p> <p data-bbox="258 978 492 1005">300 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 333 1008 361">This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 396 1442 451">(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles;</li> <li data-bbox="643 487 1442 541">(b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect; and</li> <li data-bbox="643 577 1442 632">(c) the maximum time that a taxicab may be left unattended at the stand if applicable.</li> </ul> <p data-bbox="597 667 1442 722">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p data-bbox="306 1509 440 1537"><b>MR-177</b></p> <p data-bbox="258 1545 492 1572">300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 1052 1008 1079">This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1115 1442 1169">(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; and</li> <li data-bbox="643 1205 1442 1260">(b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect.</li> </ul> <p data-bbox="597 1295 1442 1350">The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>

Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MR-177B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that there is a parking prohibition for all vehicles except taxicab vehicles; and</li> <li>(b) the days of the week when the parking prohibition for other vehicles is in effect.</li> </ul> <p>The directional application of the sign may be indicated by a left arrow, right arrow or both.</p>
 <p><b>MR-178</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that motor vehicle travel is limited to one block on a designated Sunday/Holiday Bicycle Route; and</li> <li>(b) the hours of the day and days of the week when the motor vehicle travel is limited.</li> </ul>
 <p><b>MR-178B</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that motor vehicle travel is limited to one block on a designated Sunday/Holiday Bicycle Route; and</li> <li>(b) the hours of the day and days of the week when the motor vehicle travel is limited.</li> </ul>





Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="256 730 495 793"><b>MR-183</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="597 333 1442 394">This sign may be used to indicate to drivers that a right turn signal is in effect.</p>
 <p data-bbox="256 1297 495 1360"><b>MR-185</b> 600 mm x 900 mm</p>	<p data-bbox="597 842 1442 961">This sign or sign MR-185B must be used to indicate that a roadway or part of a roadway has been designated as a shared street by a traffic authority and must be installed above every sign that indicates the speed limit for the shared street.</p> <p data-bbox="597 993 1442 1054">This sign may also be placed on any barricade erected under subsection 152.3(2) of <i>The Highway Traffic Act</i>.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p data-bbox="297 793 451 823"><b>MR-185B</b></p> <p data-bbox="258 831 490 856">600 mm x 900 mm</p>	<p data-bbox="599 338 1442 453">This sign or sign MR-185 must be used to indicate that a roadway or part of a roadway has been designated as a shared street by a traffic authority and must be installed above every sign that indicates the speed limit for the shared street.</p> <p data-bbox="599 489 1442 548">This sign may also be placed on any barricade erected under subsection 152.3(2) of <i>The Highway Traffic Act</i>.</p>
 <p data-bbox="326 1297 418 1327"><b>MW-1</b></p> <p data-bbox="258 1335 490 1360">600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="599 905 1442 963">This sign or sign MW-1B must be used to indicate to drivers the recommended speed on a highway exit ramp.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MW-1B</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>This sign or sign MW-1 must be used to indicate to drivers the recommended speed on a highway exit ramp.</p>
 <p><b>MW-81L</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate the existence of a major intersection on a curve.</p>
 <p><b>MW-81R</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate the existence of a major intersection on a curve.</p>


Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MW-82</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they are approaching a portion of highway that may be or has been flooded, and that caution is required.</p>
 <p><b>MW-85</b> 900 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they are approaching a blasting area and that a hazard exists if radio transmitters are not turned off.</p>
 <p><b>MW-86</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to warn about a change in the profile of the road that may be sufficiently abrupt so as to create a hazardous situation, and that caution is required.</p>



Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MW-87</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to warn that the road surface is broken in various places and that caution is required.</p>
 <p><b>MW-88</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to warn that visibility may be reduced in various places and that caution is required.</p>
 <p><b>MW-89</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This sign may be used to warn that there may be smoke in the area and that caution is required.</p>
 <p><b>MW-95</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to warn about the presence of pedestrians</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) in areas where significant numbers of pedestrians walk along a highway in generally uninhabited areas and where their presence would come as a surprise to motorists;</li> <li>(b) in areas such as Indian Reserves and in provincial parks; or</li> <li>(c) in areas where the speed limit is 80 km/h or greater in areas other than provincial parks, and 60km/h or greater in provincial parks.</li> </ul> <p>In a provincial park, the sign may only be used during the months that the park is in use.</p>




Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MW-102</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they are approaching a portion of highway that may be flooded and that a ford crossing is required.</p>
 <p><b>MW-114</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that they should yield the right-of-way of vehicles in a funeral procession.</p>
 <p><b>MW-129</b> 900 mm x 1200 mm</p>	<p>This sign must be used to warn drivers when a highway is temporarily being used as an airstrip.</p>





Traffic Control Device	Description and Use
 <p><b>MW-129TA</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>This tab sign may be used together with, and placed directly underneath, sign MW-129.</p>
 <p><b>RB-17TP</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>This sign may be used to indicate to drivers that a signal adjacent to the sign is used to assign the exclusive right-of-way to public transit vehicles over all other traffic.</p>
 <p><b>MS-3</b> 300 mm diameter</p>	<p>This signal may be used to indicate that a driver approaching an intersection from the side facing the signal may enter the intersection to make a U-turn.</p> <p>The green portion of the signal must be illuminated.</p>

Traffic Control Device	Description and Use
<p data-bbox="310 417 440 447">[no image]</p> <p data-bbox="204 569 545 638"><b>Intersection Guiding Lines</b></p>	<p data-bbox="597 336 1442 453">Intersection guiding line pavement markings may be used to guide motorists through intersections where there are dual turning lanes and where the roadway being crossed or intersected has at least four approach lanes.</p> <p data-bbox="597 487 1013 516">Intersection guiding lines must be</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 550 760 579">(a) white;</li> <li data-bbox="643 613 1442 667">(b) at least 10 cm wide and 50 cm long, with a spacing of at least 50 cm between each pavement mark; and</li> <li data-bbox="643 701 1219 730">(c) uniform in design, position and application.</li> </ul>
 <p data-bbox="337 1050 407 1079"><b>VE1</b></p> <p data-bbox="256 1085 493 1115">410 mm x 355 mm</p>	<p data-bbox="597 772 1442 861">This sign must be affixed to a vehicle when a slow-moving vehicle warning device is required by <i>The Highway Traffic Act</i> or the regulations under that Act.</p>

M.R. 67/2023; 68/2023

ANNEXE

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MC-9</b> 1 200 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que seule la circulation locale est permise sur une route ou un tronçon de route.</p>
 <p><b>MC-9B</b> 1 200 mm x 1 200 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que seule la circulation locale est permise sur une route ou un tronçon de route.</p>
 <p><b>MC-33</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à annoncer un chantier routier comprenant une zone d'excavation ou de remblai.</p> <p>Il peut être utilisé seul ou en complément d'un panneau de danger.</p>





Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MC-33B</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à annoncer un chantier routier comprenant une zone d'excavation ou de remblai.</p> <p>Il peut être utilisé seul ou en complément d'un panneau de danger.</p>
 <p>(devant) (dos) <b>MC-44</b> 450 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut être employé par un signaleur pour diriger la circulation.</p> <p>Il est habituellement utilisé dans des zones de construction ou d'entretien marquées mais peut également être employé ailleurs au besoin.</p>
 <p>(devant) (dos) <b>MC-44B</b> 450 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut être employé par un signaleur pour diriger la circulation.</p> <p>Il est habituellement utilisé dans des zones de construction ou d'entretien marquées mais peut également être employé ailleurs au besoin.</p>
 <p><b>MC-52</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les véhicules peuvent passer d'un côté ou de l'autre d'un îlot séparateur ou d'une entrave sur la route, mais que les véhicules qui passent à gauche doivent tourner à gauche à l'intersection suivante.</p>





Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MC-60</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les véhicules peuvent passer d'un côté ou de l'autre d'un îlot séparateur ou d'une entrave sur la route, mais que les véhicules qui passent à droite doivent tourner à droite à l'intersection suivante.</p>
 <p><b>MC-61</b> 550 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les véhicules peuvent passer d'un côté ou de l'autre d'un îlot séparateur ou d'une entrave sur la route.</p> <p>Remarque : Les dimensions correspondent à la largeur hors tout et à la hauteur hors tout. Les côtés verticaux courts doivent avoir une longueur minimale de 270 mm. Les côtés en diagonale doivent avoir une longueur minimale de 400 mm.</p>
 <p><b>MH-318 L</b> 1 800 mm x 200 mm</p>	<p>Cette barricade peut servir à indiquer la fin d'un chantier de construction et servir de barrière. Elle doit être utilisée avec une barricade standard noire sur orange au début du chantier de construction.</p> <p>Remarque : Le côté orange et noir est le devant. Le côté blanc et noir est à l'arrière.</p>
 <p><b>MH-318 R</b> 1 800 mm x 200 mm</p>	<p>Cette barricade peut servir à indiquer la fin d'un chantier de construction et servir de barrière. Elle doit être utilisée avec une barricade standard noire sur orange au début du chantier de construction.</p> <p>Remarque : Le côté orange et noir est le devant. Le côté blanc et noir est l'arrière.</p>




<b>Dispositif de signalisation</b>	<b>Description et utilisation</b>
 <p><b>MI-100RS</b> 3 300 mm x 1 680 mm</p>	<p>Ce panneau ou le panneau MI-100RS B doit annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent.</p> <p>L'indicateur de distance peut être modifié de sorte qu'il indique la distance réelle du poste d'inspection.</p> <p>Le panneau doit comporter à chaque extrémité un feu clignotant orange dont les lentilles ont un diamètre d'au moins 200 mm.</p>
 <p><b>MI-100RS B</b> 3 300 mm x 2 590 mm</p>	<p>Ce panneau ou le panneau MI-100RS doit annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent.</p> <p>L'indicateur de distance peut être modifié de sorte qu'il indique la distance réelle du poste d'inspection.</p> <p>Le panneau doit comporter à chaque extrémité un feu clignotant orange dont les lentilles ont un diamètre d'au moins 200 mm.</p>
 <p><b>MI-103</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau doit identifier un poste d'inspection.</p>
 <p><b>MI-104</b> 3 400 mm x 1 525 mm</p>	<p>Ce panneau doit annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent.</p>
 <p><b>MI-104F</b> 3 400 mm x 1 525 mm</p>	<p>Ce panneau peut être utilisé avec le panneau MI-104 pour annoncer un poste d'inspection et indiquer que les camions doivent s'y arrêter lorsque les feux clignotent.</p>





Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MI-197</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux cyclistes d'attendre derrière un autobus arrêté pour faire monter des passagers.</p>
 <p><b>MM-1</b> 750 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une route dans la ville de Winnipeg. Remarque : Le bas du panneau a une longueur de 600 mm.</p>
 <p><b>MM-5</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut accompagner le panneau MM-1 pour indiquer un virage ou un changement de direction sur une route.</p>
 <p><b>MM-18</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut accompagner le panneau MM-1 pour indiquer un virage ou un changement de direction sur une route.</p>


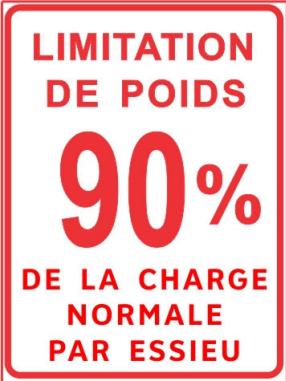
Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MM-19</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut être installé sous le panneau MM-1 pour indiquer qu'il s'agit d'une route de la ville.</p>
 <p><b>MR-4</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer l'existence d'un accotement revêtu qui n'est pas destiné à la circulation des véhicules.</p>
 <p><b>MR-10 (R)</b> 2 400 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone qui n'est pas une zone de limitation de vitesse et que la limite de vitesse est 90 km/h, sauf indication contraire.</p> <p>Ce panneau et le panneau MR-10A (R) sont interchangeables.</p>
 <p><b>MR-10A (R)</b> 600 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone qui n'est pas une zone de limitation de vitesse et que la limite de vitesse est 90 km/h, sauf indication contraire.</p>


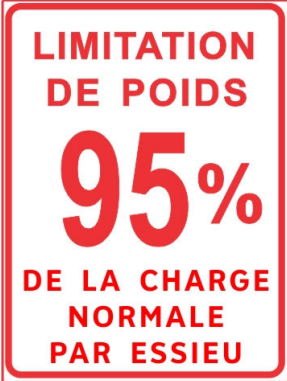
Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-10 (U)</b> 2 400 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone de limitation de vitesse où la limite de vitesse est 50 km/h, sauf indication contraire.</p>
 <p><b>MR-10A (U)</b> 600 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils entrent dans une zone de limitation de vitesse où la limite de vitesse est 50 km/h, sauf indication contraire.</p>
 <p><b>MR-10ST</b> 600 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer la limite de vitesse dans les ruelles d'une municipalité.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-10A (U) et être placé au-dessous.</p> <p>Le chiffre indiquant la limite de vitesse peut être modifié pour correspondre à la limite de vitesse réelle établie pour les ruelles.</p>
 <p><b>MR-10T</b> 2 400 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer la limite de vitesse dans les ruelles d'une municipalité.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-10 (U) et être placé au-dessous.</p> <p>Le chiffre indiquant la limite de vitesse peut être modifié pour correspondre à la limite de vitesse réelle établie pour les ruelles.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 768 493 831"><b>MR-23</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="597 375 1443 432">Ce panneau peut servir à indiquer qu'un seul camion à la fois peut circuler sur le pont.</p> <p data-bbox="597 464 1443 520">S'il est utilisé, il doit être accompagné du panneau MR-23T et être installé au-dessus.</p>
 <p data-bbox="256 1058 493 1121"><b>MR-23T</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p data-bbox="597 875 1443 932">Ce panneau peut servir à indiquer qu'une restriction s'applique sur un pont.</p> <p data-bbox="597 963 1443 1020">Il doit être utilisé avec le panneau MR-23 ou RB-63 et installé juste au-dessous.</p> <p data-bbox="597 1058 1443 1115">Le panneau doit être placé à une distance suffisante de chaque extrémité du pont pour donner un avertissement raisonnable.</p>
 <p data-bbox="256 1562 493 1625"><b>MR-82</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 1169 1443 1226">Ce panneau peut servir à indiquer qu'il est interdit de traverser un fossé de route dans un véhicule.</p>





Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 831 493 894"><b>MR-92C</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="599 375 1443 491">Ce panneau peut servir à indiquer qu'une interdiction d'arrêt est en vigueur pendant les opérations de déneigement selon les périodes prévues dans une règle ou un arrêté de l'autorité chargée de la circulation lorsque l'arrêt sur une route de neige est interdit.</p>
 <p data-bbox="256 1394 493 1457"><b>MR-92D</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="599 938 1443 1054">Ce panneau peut servir à indiquer qu'une interdiction d'arrêt est en vigueur pendant les opérations de déneigement selon les périodes prévues dans une règle ou un arrêté de l'autorité chargée de la circulation lorsque l'arrêt sur une route de neige est interdit.</p>






Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-94R1</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 65 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route.</p>
 <p><b>MR-94R1 F</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 65 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route.</p>




Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-94R2</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau sert à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 90 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route.</p>
 <p><b>MR-94R2 F</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau sert à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 90 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route.</p>



Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-94R3</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 95 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route.</p>
 <p><b>MR-94R3 F</b> 450 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'une restriction de poids saisonnière temporaire de 95 % de la charge normale par essieu est en vigueur sur une route.</p>







Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-98</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer qu'il est interdit de posséder un dispositif de détection de cinémomètre au Manitoba.</p>
 <p><b>MR-102</b> 750 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les voitures ne peuvent utiliser une emprise routière sans autorisation.</p>
 <p><b>MR-102TA</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-102TA F</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>





<b>Dispositif de signalisation</b>	<b>Description et utilisation</b>
 <p><b>MR-102TB</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-102TC</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-102TD</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-102TE</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-102TF</b> 750 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>





Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-102TG</b> 750 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer une utilisation interdite d'une emprise routière.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-102 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-103 L</b> 914 mm x 810 mm (image du haut)</p>  <p><b>MR-103 R</b> 914 mm x 810 mm (image du bas)</p>	<p>Ces ensembles, composés du panneau MR-103 L ou MR-103 R et de deux feux orange clignotants sur chaque panneau, doivent être utilisés pour indiquer la présence d'un corridor pour piétons et avertir les conducteurs que le corridor est occupé par des piétons ou est sur le point de l'être.</p> <p>Ces ensembles et ceux comprenant le panneau MR-103S L ou MR-103S R peuvent être utilisés de manière interchangeable.</p> <p>Chaque panneau doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) être muni d'une lumière interne qui éclaire le passage pour piétons sous le panneau;</li> <li>b) être placé de sorte que le piéton figurant sur le pictogramme semble marcher vers la ligne de centre de la route.</li> </ul> <p>Chaque feu orange clignotant doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) être muni d'une lentille ayant un diamètre d'au moins 200 mm et être installé horizontalement à environ 700 mm de l'autre feu;</li> <li>b) être orienté dans la direction des véhicules qui s'approchent;</li> <li>c) pouvoir être activé par un piéton au moyen d'un bouton situé de chaque côté de la rue ou, dans le cas d'une route à chaussées séparées, d'un côté de la rue et sur l'îlot central;</li> <li>d) une fois activé, clignoter à un rythme d'au plus 120 et d'au moins 100 clignotements à la minute, la durée où il est allumé et celle où il est éteint devant être à peu près égales et la période où un feu est allumé devant coïncider avec la période où l'autre est éteint;</li> <li>e) une fois activé, clignoter assez longtemps pour permettre à un piéton moyen de traverser la route en marchant à une cadence normale.</li> </ul>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-103S L</b> 914 mm x 686 mm (image du haut)</p>  <p><b>MR-103S R</b> 914 mm x 686 mm (image du bas)</p>	<p>Ces ensembles, composés du panneau MR-103S L ou MR-103S R et de deux feux orange clignotants sur chaque panneau, doivent être utilisés pour indiquer la présence d'un corridor pour piétons et avertir les conducteurs que le corridor est occupé par des piétons ou est sur le point de l'être.</p> <p>Ces ensembles et ceux comprenant le panneau MR-103S L ou MR-103S R peuvent être utilisés de manière interchangeable.</p> <p>Chaque panneau doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) être muni d'une lumière interne qui éclaire le passage pour piétons sous le panneau;</li> <li>b) être placé de sorte que le piéton figurant sur le pictogramme semble marcher vers la ligne de centre de la route.</li> </ul> <p>Chaque feu orange clignotant doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) être muni d'une lentille ayant un diamètre d'au moins 200 mm et être installé horizontalement à environ 700 mm de l'autre feu;</li> <li>b) être orienté dans la direction des véhicules qui s'approchent;</li> <li>c) pouvoir être activé par un piéton au moyen d'un bouton situé de chaque côté de la rue ou, dans le cas d'une route à chaussées séparées, d'un côté de la rue et sur l'îlot central;</li> <li>d) une fois activé, clignoter à un rythme d'au plus 120 et d'au moins 100 clignotements à la minute, la durée où il est allumé et celle où il est éteint devant être à peu près égales et la période où un feu est allumé devant coïncider avec la période où l'autre est éteint;</li> <li>e) une fois activé, clignoter suffisamment longtemps pour permettre à un piéton moyen de traverser la route en marchant à une cadence normale.</li> </ul>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-109</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les piétons et les cyclistes sont autorisés à circuler dans la zone visée.</p>
 <p><b>MR-109T</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer que les piétons et les cyclistes sont autorisés à utiliser le trottoir.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-109 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-109TA</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer que les piétons et les cyclistes sont autorisés à utiliser le trottoir.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-109 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-110</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut être utilisé là où des cyclistes et des piétons utilisent une installation commune et où les cyclistes doivent céder le passage aux piétons.</p>



Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-110A</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut être utilisé là où des cyclistes et des piétons utilisent une installation commune et où les cyclistes doivent céder le passage aux piétons.</p>
 <p><b>MR-111T</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer qu'une route est interdite aux camions.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MM-1 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-111TA</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer qu'une route est interdite aux camions.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MM-1 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-112</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à aviser les conducteurs que l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-112 F</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs que l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite.</p>
 <p><b>MR-112TA</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à identifier la municipalité qui a établi une interdiction concernant les ralentisseurs sur moteur.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 et être installé au-dessous.</p> <p>Le texte peut être modifié en fonction du nom de la municipalité visée.</p>
 <p><b>MR-112TA F</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à identifier la municipalité qui a établi une interdiction concernant les ralentisseurs sur moteur.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 F et être installé au-dessous.</p> <p>Le texte peut être modifié en fonction du nom de la municipalité visée.</p>
 <p><b>MR-112TB</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer le tronçon de route sur lequel l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 et être installé au-dessous.</p> <p>Le mot « Town » peut être remplacé par « City » ou « Village », selon le cas.</p>



Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-112TB F</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer le tronçon de route sur lequel l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 F et être installé au-dessous.</p> <p>Les termes « de la ville » peuvent être remplacés par « du village », selon le cas.</p>
 <p><b>MR-112TC</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer la distance sur laquelle l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-112TC F</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panonceau peut servir à indiquer la distance sur laquelle l'utilisation de ralentisseurs sur moteur est interdite.</p> <p>Lorsqu'il est utilisé, il doit accompagner le panneau MR-112 F et être installé au-dessous.</p>
 <p><b>MR-120 D</b> 1 200 mm x 1 800 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent.</p>






Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-120 DF</b> 1 200 mm x 2 250 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent.</p>
 <p><b>MR-120 U</b> 1 200 mm x 2 250 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent.</p>




Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-120 UF</b> 1 200 mm x 2 550 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent s'arrêter en présence d'un autobus scolaire lorsque des passagers montent ou descendent et que les feux clignotent.</p>
 <p><b>MR-123</b> 450 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les planches à roulettes sont interdites sur le trottoir.</p>

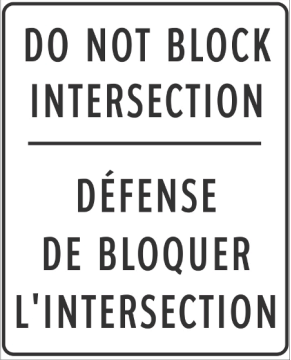

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-125</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut remplacer le panneau d'arrêt habituel dans les régions désignées pour les services bilingues.</p>
 <p><b>MR-131</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer qu'une interdiction de stationnement visant les camions est en vigueur.</p> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p><b>MR-133</b> 600 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils ne doivent pas s'engager dans une intersection à moins de pouvoir la traverser immédiatement.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-133B</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à informer les conducteurs qu'ils ne doivent pas s'engager dans une intersection à moins de pouvoir la traverser immédiatement.</p>
 <p><b>MR-143</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la présence d'une zone de stationnement payant;</li> <li>b) les jours et les heures où le stationnement est payant;</li> <li>c) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant;</li> <li>d) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>


Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-143B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la présence d'une zone de stationnement payant;</li> <li>b) les jours et les heures où le stationnement est payant;</li> <li>c) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant;</li> <li>d) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p><b>MR-144</b> 750 mm x 1 000 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les conducteurs ne doivent pas arrêter leur véhicule sur un passage à niveau ni à un autre endroit où le véhicule bloquerait la voie ferrée.</p>
 <p><b>MR-144F</b> 1 200 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que les conducteurs ne doivent pas arrêter leur véhicule sur un passage à niveau ni à un autre endroit où le véhicule bloquerait la voie ferrée.</p>

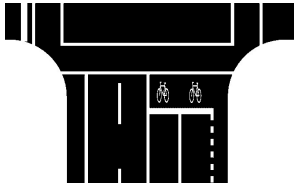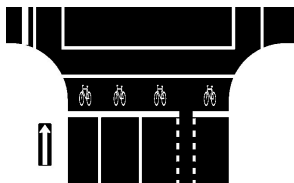

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-146</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la présence de zones de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées;</li> <li>b) la présence d'un stationnement payant;</li> <li>c) les jours et les heures où le stationnement est payant;</li> <li>d) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant;</li> <li>e) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p><b>MR-146B</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la présence de zones de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des personnes handicapées;</li> <li>b) la présence d'un stationnement payant;</li> <li>c) les jours et les heures où le stationnement est payant;</li> <li>d) la durée maximale du stationnement lorsqu'il est payant;</li> <li>e) la possibilité d'obtenir une confirmation de paiement à une distributrice payer et afficher située à proximité.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>



Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-156A</b> dimensions diverses</p>	<p>La marque sur la chaussée d'une zone avancée pour cyclistes peut être utilisée sur une rue à double sens afin de fournir une aire d'attente pour les bicyclettes devant une file de véhicules, mais uniquement à une intersection à feux de circulation où il y a une bande cyclable.</p> <p>Lorsqu'elle est utilisée, elle doit être accompagnée d'un panneau MR-157 placé juste au-dessous d'un panneau RC-4L.</p> <p>La zone avancée pour cyclistes doit délimiter une section de la chaussée d'une longueur d'au moins 2,75 m et d'au plus 4,0 m.</p>
 <p><b>MR-156B</b> dimensions diverses</p>	<p>La marque sur la chaussée d'une zone avancée pour cyclistes peut être utilisée sur une rue à sens unique afin de fournir une aire d'attente pour les bicyclettes devant une file de véhicules, mais uniquement à une intersection à feux de circulation où il y a une bande cyclable.</p> <p>Lorsqu'elle est utilisée, elle doit être accompagnée d'un panneau MR-157 placé juste au-dessous d'un panneau RC-4L.</p> <p>La zone avancée pour cyclistes doit délimiter une section de la chaussée d'une longueur d'au moins 2,75 m et d'au plus 4,0 m.</p>
 <p><b>MR-157</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut être installé au-dessous d'un dispositif de signalisation pour indiquer que les cyclistes n'ont pas à suivre les indications figurant sur le dispositif.</p>



Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 831 492 894"><b>MR-166</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 373 1442 464">Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'il faut détenir un permis de stationnement pour personnes handicapées pour utiliser la zone délimitée par le panneau.</p> <p data-bbox="597 495 1442 585">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p data-bbox="256 1394 492 1457"><b>MR-166B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 936 1442 1026">Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'il faut détenir un permis de stationnement pour personnes handicapées pour utiliser la zone délimitée par le panneau.</p> <p data-bbox="597 1058 1442 1148">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>






Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 827 493 890"><b>MR-167</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 373 1446 491">Ce panneau peut servir à indiquer les jours et les heures où une interdiction de stationnement est en vigueur mais où le stationnement temporaire pour le chargement ou le déchargement d'un véhicule est autorisé pendant la durée maximale indiquée sur le panneau.</p> <p data-bbox="597 525 1446 611">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p data-bbox="256 1394 493 1457"><b>MR-167B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 940 1446 1058">Ce panneau peut servir à indiquer les jours et les heures où une interdiction de stationnement est en vigueur mais où le stationnement temporaire pour le chargement ou le déchargement d'un véhicule est autorisé pendant la durée maximale indiquée sur le panneau.</p> <p data-bbox="597 1092 1446 1178">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-173</b> 600 mm x 225 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li>b) les heures et les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur;</li> <li>c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p><b>MR-173B</b> 600 mm x 300 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li>b) les heures et les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur;</li> <li>c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-174</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li>b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur;</li> <li>c) les heures où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur, le cas échéant;</li> <li>d) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p><b>MR-174B</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li>b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur;</li> <li>c) les heures où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur, le cas échéant;</li> <li>d) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station.</li> </ul> <p>La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 827 493 890"><b>MR-175</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 373 1445 464">Ce panneau peut être utilisé pour informer les conducteurs qu'il y a une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis et que l'interdiction s'applique en tout temps.</p> <p data-bbox="597 493 1445 583">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p data-bbox="256 1394 493 1457"><b>MR-175B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 940 1445 1031">Ce panneau peut être utilisé pour informer les conducteurs qu'il y a une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis et que l'interdiction s'applique en tout temps.</p> <p data-bbox="597 1060 1445 1150">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 827 493 890"><b>MR-176</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 373 1029 401">Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 436 1442 491">a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li data-bbox="643 527 1442 581">b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur;</li> <li data-bbox="643 617 1442 672">c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station, le cas échéant.</li> </ul> <p data-bbox="597 707 1442 791">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p data-bbox="256 1541 493 1604"><b>MR-176B</b> 300 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 940 1029 968">Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1003 1442 1058">a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li data-bbox="643 1094 1442 1148">b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur;</li> <li data-bbox="643 1184 1442 1239">c) la durée maximale où un taxi peut être laissé sans surveillance à la station, le cas échéant.</li> </ul> <p data-bbox="597 1274 1442 1358">La zone à laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>




Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="256 831 493 894"><b>MR-177</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 375 1029 405">Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 436 1442 491">a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li data-bbox="643 527 1442 581">b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur.</li> </ul> <p data-bbox="597 617 1442 701">La direction dans laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p data-bbox="256 1392 493 1455"><b>MR-177B</b> 300 mm x 450 mm</p>	<p data-bbox="597 940 1029 970">Ce panneau peut servir à indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1001 1442 1056">a) une interdiction de stationner pour tous les véhicules sauf les taxis;</li> <li data-bbox="643 1092 1442 1146">b) les jours où l'interdiction de stationner pour les autres véhicules est en vigueur.</li> </ul> <p data-bbox="597 1182 1442 1266">La direction dans laquelle s'applique le panneau peut être indiquée par une flèche pointant vers la gauche, une flèche pointant vers la droite ou les deux.</p>
 <p data-bbox="256 1801 493 1864"><b>MR-178</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p data-bbox="597 1507 1133 1537">Ce panneau peut être utilisé pour indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 1568 1442 1623">a) la limite d'un îlot le dimanche et les jours fériés pour la circulation automobile sur les rues désignées cyclables;</li> <li data-bbox="643 1659 1442 1688">b) les heures et les jours où la circulation automobile est limitée.</li> </ul>




Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MR-178B</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut être utilisé pour indiquer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la limite d'un îlot le dimanche et les jours fériés pour la circulation automobile sur les rues désignées cyclables;</li> <li>b) les heures et les jours où la circulation automobile est limitée.</li> </ul>
 <p><b>MR-183</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut être utilisé pour indiquer aux conducteurs qu'un signal de virage à droite est en vigueur.</p>
 <p><b>MR-185</b> 600 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau ou le panneau MR-185B doit annoncer qu'une chaussée ou qu'un tronçon de chaussée ont été désignés à titre de rue partagée par une autorité chargée de la circulation et être installé au-dessus de chaque panneau indiquant la limite de vitesse dans la rue partagée.</p> <p>Il peut aussi être placé sur les barrières érigées en vertu du paragraphe 152.3(2) du <i>Code de la route</i>.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p data-bbox="298 831 451 861"><b>MR-185B</b></p> <p data-bbox="258 867 492 894">600 mm x 900 mm</p>	<p data-bbox="599 375 1443 493">Ce panneau ou le panneau MR-185 doit annoncer qu'une chaussée ou qu'un tronçon de chaussée ont été désignés à titre de rue partagée par une autorité chargée de la circulation et être installé au-dessus de chaque panneau indiquant la limite de vitesse dans la rue partagée.</p> <p data-bbox="599 527 1443 583">Il peut aussi être placé sur les barrières érigées en vertu du paragraphe 152.3(2) du <i>Code de la route</i>.</p>
 <p data-bbox="326 1333 418 1362"><b>MW-1</b></p> <p data-bbox="258 1369 492 1396">600 mm x 750 mm</p>	<p data-bbox="599 938 1443 1024">Ce panneau ou le panneau MW-1B doit être utilisé pour indiquer aux conducteurs la vitesse recommandée sur la bretelle de sortie d'une route.</p>





Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MW-1B</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau ou le panneau MW-1 doit être utilisé pour indiquer aux conducteurs la vitesse recommandée sur la bretelle de sortie d'une route.</p>
 <p><b>MW-81L</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer la présence d'une intersection importante dans une courbe.</p>
 <p><b>MW-81R</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer la présence d'une intersection importante dans une courbe.</p>


Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MW-82</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'ils s'approchent d'un tronçon de route qui peut être inondé ou qui a été inondé et qu'ils doivent faire preuve de prudence.</p>
 <p><b>MW-85</b> 900 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'ils s'approchent d'une zone de dynamitage et que les émetteurs radio présentent un danger s'ils ne sont pas éteints.</p>
 <p><b>MW-86</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer qu'un changement dans le profil de la route est abrupt au point de créer une situation dangereuse et qu'il faut faire preuve de prudence.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MW-87</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer que la surface de la route est endommagée à divers endroits et qu'il faut faire preuve de prudence.</p>
 <p><b>MW-88</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à signaler que la visibilité peut être réduite à divers endroits et qu'il faut faire preuve de prudence.</p>
 <p><b>MW-89</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer qu'il peut y avoir de la fumée et qu'il faut faire preuve de prudence.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MW-95</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à signaler la présence potentielle de piétons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dans des zones généralement inhabitées où un nombre important de piétons marchent le long de la route et où leur présence pourrait surprendre les conducteurs;</li> <li>b) dans des zones telles que des réserves indiennes et des parcs provinciaux;</li> <li>c) dans des zones autres que les parcs provinciaux où la limite de vitesse est d'au moins 80 km/h ou dans les parcs provinciaux où la limite de vitesse est d'au moins 60 km/h.</li> </ul> <p>Dans un parc provincial, le panneau peut être employé uniquement pendant les mois où le parc est utilisé.</p>
 <p><b>MW-102</b> 900 mm x 900 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'ils s'approchent d'un tronçon de route qui peut être inondé et qu'un passage à gué est nécessaire.</p>
 <p><b>MW-114</b> 600 mm x 600 mm</p>	<p>Ce panneau peut être utilisé pour indiquer aux conducteurs qu'ils doivent céder le passage aux véhicules d'un cortège funéraire.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>MW-129</b> 900 mm x 1 200 mm</p>	<p>Ce panneau doit servir à avertir les conducteurs lorsqu'une route est temporairement utilisée comme piste d'atterrissage.</p>
 <p><b>MW-129TA</b> 900 mm x 450 mm</p>	<p>Ce panneau peut accompagner le panneau MW-129 et être placé directement au-dessous.</p>

Dispositif de signalisation	Description et utilisation
 <p><b>RB-17TP</b> 600 mm x 750 mm</p>	<p>Ce panneau peut servir à indiquer aux conducteurs qu'un feu adjacent au panneau accorde le passage exclusif aux véhicules de transport en commun.</p>
 <p><b>MS-3</b> 300 mm de diamètre</p>	<p>Ce feu peut servir à indiquer qu'un conducteur qui s'approche d'une intersection du côté faisant face au feu peut s'engager dans l'intersection pour faire demi-tour.</p> <p>La partie verte doit être illuminée.</p>
<p>[pas d'image]</p> <p><b>Lignes de guidage aux intersections</b></p>	<p>Des marques sur la chaussée peuvent être faites aux intersections pour guider les conducteurs lorsqu'il y a deux voies de virage et que la chaussée traversée ou croisée compte au moins quatre voies d'approche.</p> <p>Les lignes de guidage aux intersections doivent remplir les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) être blanches;</li> <li>b) avoir au moins 10 cm de large et 50 cm de long et être espacées d'au moins 50 cm;</li> <li>c) avoir une forme, un positionnement et une application semblables.</li> </ul>

<b>Dispositif de signalisation</b>	<b>Description et utilisation</b>
 <p><b>VE1</b> 410 mm x 355 mm</p>	<p>Ce panneau doit être apposé sur un véhicule lorsqu'un dispositif d'avertissement de véhicule lent est exigé par le <i>Code de la route</i> ou ses règlement d'application.</p>

R.M. 67/2023; 68/2023